


Монтажные позиции и тип масла, заливаемого в редуктор серии ХС

СМАЗКА

Редукторы червячные Х и Н до типоразмера 110 в порядке стандарта заполняются синтетическим маслом. При заказе просим всегда определить конфигурацию.

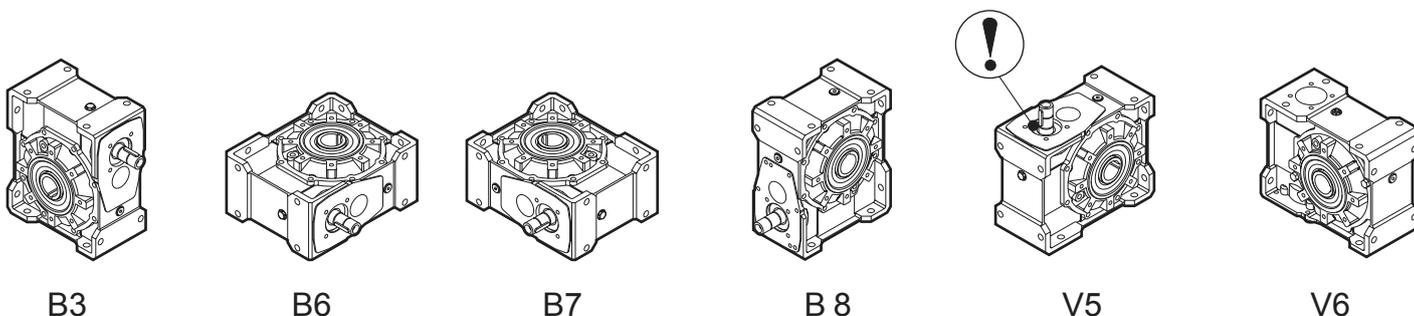

B3

B6



B7

B8



V5

V6

HA HF V5

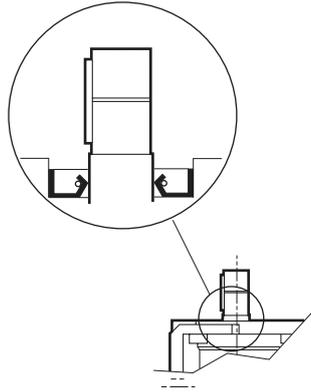

Особенно важным считается, чтобы в заказе для версий HA и HF определить схему работы. Это очень важно, так как для схемы работы V5 конструкция требует, чтобы масляные уплотнения червяка были встроены в соответственном месте, обеспечивающем правильное смазывание цилиндрической предступени редуктора.

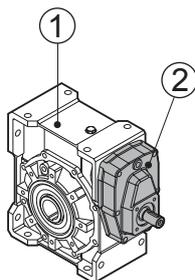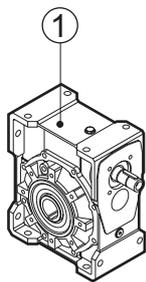

		Ilość oleju / Oil quantity / Количество масла [lt]				
		Pozycja montażowa / Mounting position / Позиция сборки				
		B3	B6 - B7	B8	V5 - V6	
① X H	30	0.05				
	40	0.07				
	50	0.15				
	63	0.4				
	75	0.6				
	90	1.1	0.90	1.3	1.2	
	110	2.4	2.0	2.8	2.7	
② H			B3	B6	B8	V5
	40	0.05				
	50	0.07				
	63	0.15				
	75	0.25				
	90	0.28				
	110	0.35				

При заказе просим всегда определять конфигурацию